


イースアイ 災害用マンホールトイレ 洋式ワイド・大型タイプ (VE100W) 組立手順-1

[部品一覧]

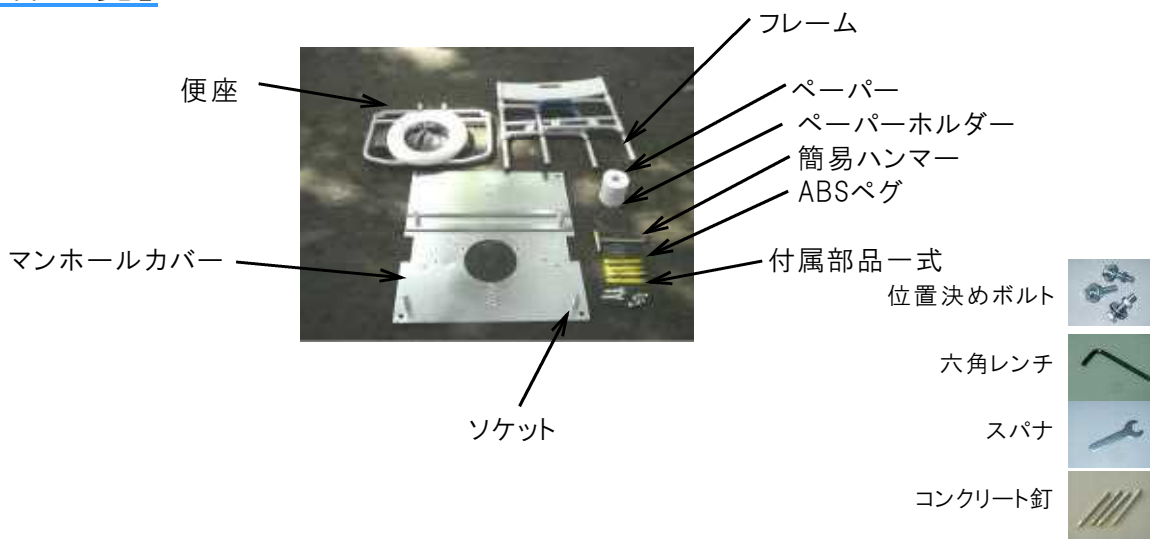


① フレームを広げます。

背もたれの向きに注意して、たたまれているフレーム(手すり部分)を広げます。



② 便座をフレームに取り付けます。

便座後ろの受けをフレームの補強パイプにあてながら、左右のピン4ヶ所と便座外枠の穴を合わせて上から押し込みます。

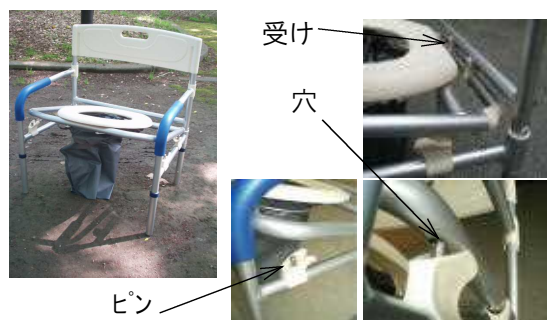

③ 便座高さを調整します。

脚先のプッシュボタンを押し、座面の高さを調整します。「カチッ」と音がして、4本の脚のボタンが同じ位置で確実に飛び出していることを確認してください。穴は、一番下を除いた上側4ヶ所が使用できます。



収納時



最高時

④ マンホールカバーに取り付けます。

マンホールカバーの4ヶ所のソケットとフレームの脚を合わせて押し込みます。ソケットが緩んででいる(遊びがある)状態で差し込んでください。ソケットは左に回すと緩みます。



4本のソケットに脚を合わせて均等に押し込む



完全に差し込んだ状態

イーストアイ 災害用マンホールトイレ・洋式タイプ (VE100W) 組立手順－2

⑤ ソケットのボルトを締め付けます。

付属の六角レンチを使って、マンホールカバー裏面側からソケットのボルトを締め付けてください。(4ヶ所共)



使用するマンホールの内径に合わせて、位置決めボルトを差し込みます。

内径30cmの場合－③の穴位置

内径40cmの場合－④ //

内径60cmの場合－⑥ //



⑦ マンホールを開けます。

フタは完全に外し、必ず保管してください。(マンホールによって開閉工具は異なります。ケガ・転落等十分注意してください)



トイレをマンホールに載せ、地面がアスファルトの場合は付属のコンクリート釘、土の場合はペグを使用して、マンホールカバーの四隅を固定します。

※設置する地面の状況に応じて固定金具やハンマーは別途ご用意ください。



⑨ ペーパーホルダーを取り付け、スリーブを整えます。

ペーパーホルダーの形を整え、ペーパーをセットします。スリーブをマンホール内に挿入し、ねじれ等がないか確認します。



トイレの緩みやガタツキ、しっかりと設営されているかを確認し、目隠し用のテント等をかぶせて完成。

※詳細は取扱説明書にてご確認ください。